

Popular Accessories

- Additional Main Lithium Polymer Battery (For optional Keyboard docking station)
- Auto/Airline Power Adapter
- Additional AC Adapter
- Carrying Cases
- Keyboard docking station

Have questions or need help?

- Visit our website at solutions.us.fujitsu.com
- Call us anytime at 1.800.8FUJITSU
- Email us at 8fujitsu@us.fujitsu.com

Want more information on Fujitsu products?

- Visit our website at www.shopfujitsu.com
- Call us anytime at 1.800.FUJITSU

Fujitsu Extended Service Plans available.

Visit us.fujitsu.com/computers to purchase any of these accessories or to get more information.

Record your tablet serial number here:
Serial # _____
(see bottom of computer)

Fujitsu America, Inc.
1250 E. Arques Avenue
Sunnyvale, CA 94085

Fujitsu, the Fujitsu logo, and STYLISTIC are registered trademarks of Fujitsu Limited. Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners. Product description data represents Fujitsu design objectives and is provided for comparative purposes; actual results may vary based on a variety of factors. Specifications are subject to change without notice.

©2012 Fujitsu America, Inc. All rights reserved.

Accessoires préférés des utilisateurs

- Batterie principale de recharge au lithium-polymère (pour station d'arrimage clavier optionnelle)
- Adaptateur auto/avion
- Adaptateur secteur supplémentaire
- Mallettes de transport
- Station d'arrimage clavier

Questions ? Besoin d'aide ?

- Visitez notre site à solutions.us.fujitsu.com
- Appelez-nous en tout temps au 1.800.8FUJITSU
- Envoyez-nous un courriel à 8fujitsu@us.fujitsu.com

Vous voulez en savoir davantage sur les produits Fujitsu ?

- Visitez notre site Web à www.shopfujitsu.com
- Appelez-nous en tout temps au 1.800.FUJITSU

Des programmes de garantie prolongée Fujitsu sont disponibles.

Pour obtenir de plus amples informations ou pour acheter des accessoires, allez sur us.fujitsu.com/computers.

Notez ici le numéro de série de votre ordinateur tablette :
N° de série _____
(voir sous l'ordinateur)

Fujitsu America, Inc.
1250 E. Arques Avenue
Sunnyvale, CA 94085

Fujitsu, le logo Fujitsu et STYLISTIC sont des marques déposées de Fujitsu Limited. Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations de description de produit correspondent à des objectifs de conception de Fujitsu. Elles sont offertes uniquement à titre indicatif. Les résultats réels peuvent varier en fonction d'une grande variété de facteurs. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.





©2012 Fujitsu America, Inc. Tous droits réservés.

Ce guide pratique vous explique comment mettre en marche votre nouvel ordinateur et vous offre quelques conseils utiles.

Contenu de la boîte

- Assurez-vous que les articles suivants sont bien inclus dans la boîte :
 - Tablette hybride STYLISTIC
 - Batterie au lithium-polymère, pré-installée
 - Adaptateur secteur avec cordon d'alimentation
- Selon la configuration de l'ordinateur que vous avez acheté, ce dernier peut être accompagné des éléments suivants :
 - Identifiant de produit Microsoft (le dépliant à deux volets contient la clé d'activation du produit Microsoft Office)

Commandes, connecteurs et points d'accès

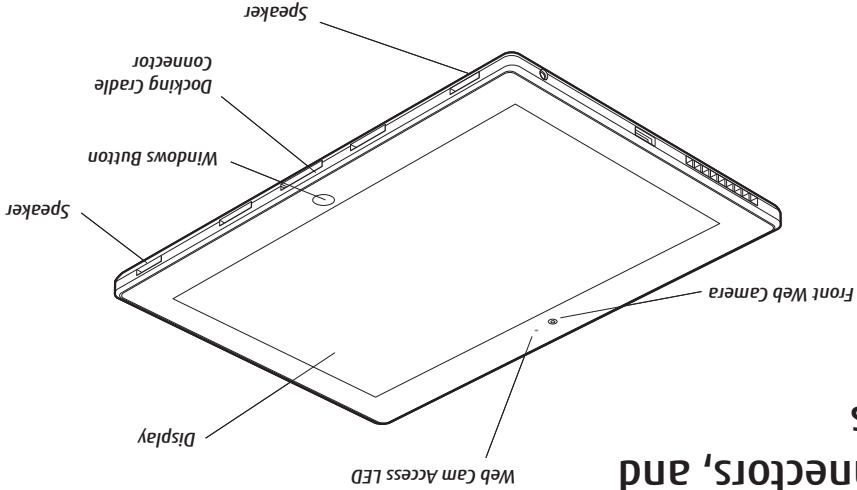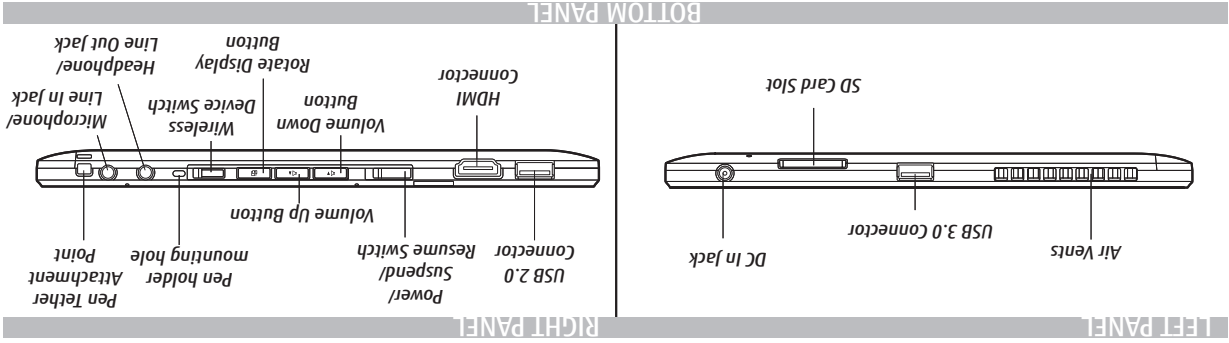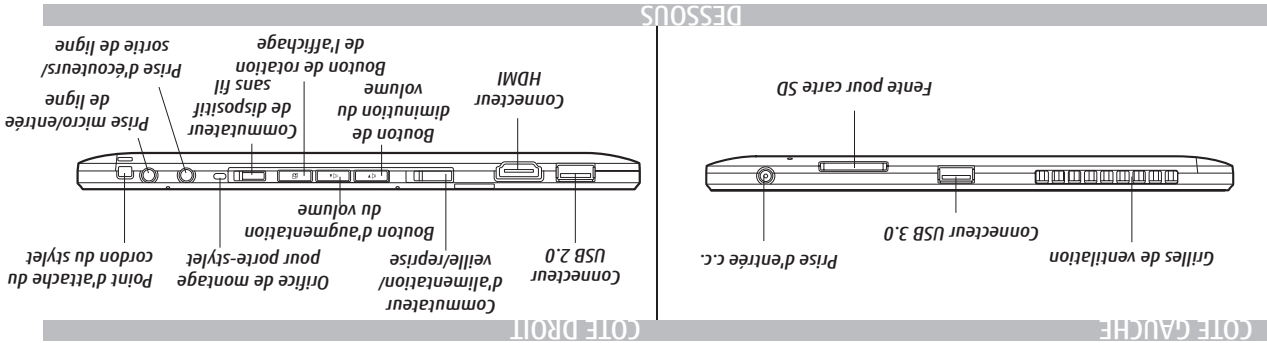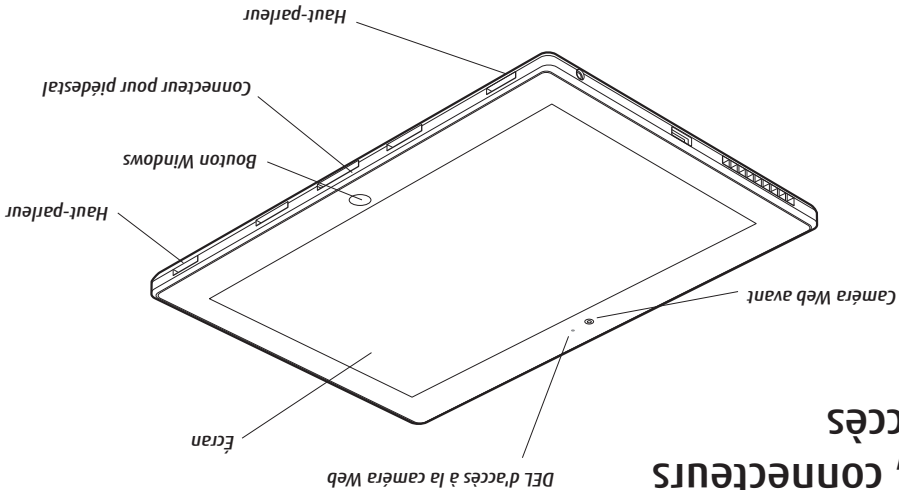

Controls, Connectors, and Access Points

- Check to see that all of the following items are in the box:
 - STYLISTIC Hybrid Tablet
 - Lithium Polymer battery, pre-installed
 - AC adapter with power cord
- Depending upon your configuration, the following items may also be shipped with your tablet:
 - Microsoft Office Product Identifier (bi-fold paper contains Microsoft Office product key for activation)

What's in the Box

Getting Started

Get Started with your
Fujitsu STYLISTIC® Q702 Hybrid Tablet

Première mise en marche de votre
ordinateur portable STYLISTIC® Q702

This guide will lead you through the start-up process for your new LIFEBOOK tablet and will also provide some valuable tips. To learn about all the exciting features that your new LIFEBOOK tablet has to offer, please see the User's Guide that can be accessed after completing the start-up procedure.

Ce guide pratique vous explique comment mettre en marche votre nouvel ordinateur LIFEBOOK et vous propose quelques conseils utiles. Pour savoir comment profiter des fonctionnalités inédites dont dispose votre nouvel ordinateur, veuillez consulter le Guide d'utilisation. Vous pourrez y accéder après avoir effectué la procédure de démarrage initial.


ENGLISH * FRANÇAIS



B6FJ-8721-01EN-00



Initial Start Up

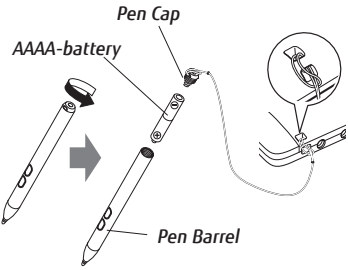

1. Install the Pen Battery

- Remove the cap from the end of the pen and insert a AAAA-battery positive end first. Reinstall the pen cap.

2. Attach the Pen Tether

- Take the smaller loop on the pen tether and insert it about half way into the slot in the pen cap. Thread the tether through the end of the loop extending through the slot. Now take the larger loop on the tether and insert in the same manner through the attachment point on the right side of your tablet. Thread the pen through the end of the loop extending through the attachment point.

3. Connect AC Power



- Plug the power cord into the AC adapter.
- Plug the AC adapter into your STYLISTIC Hybrid Tablet.
- Connect the power cord to an electrical outlet.

4. Booting the System

- We strongly recommend that you do not attach any external devices until you have gone through the initial power on sequence.
- Slide and release the Power/Suspend Resume switch.
- Your tablet is now on and the battery is being charged.
- When you turn on your tablet for the first time, it will display a Fujitsu logo on the screen. If you do nothing the system will load the operating system, and then the Windows Welcome will begin.

5. Starting Windows® for the First Time

- After you boot up the system the first time and follow the instructions on the screen, you will eventually come to the Welcome window. After the Welcome window appears, the screen will black out for up to several minutes. This is normal. **DO NOT ATTEMPT TO POWER DOWN THE SYSTEM AT THIS POINT.** While the screen is blacked out, your system configuration is being set up and the necessary files are being installed.
- During the course of the first start up, you will need to read and accept the End User License Agreements (EULAs) for Microsoft and Fujitsu.

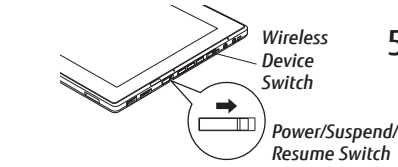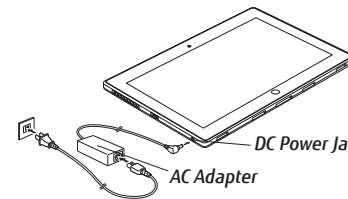

If you reject the terms of the license agreement you will be asked to review the license agreement for information on returning Windows® or to shut down your tablet.

You cannot use your tablet, until you have accepted the license agreement. If you stop the process your tablet, will return to the beginning of the Windows® Welcome Process, even if you shut your tablet, down and start it up again.

6. Connect to the Internet or Network

- Move the Wireless Device switch to on. After you have configured your computer, you can connect to an active network by clicking on the Wireless Network icon in the system tray
- Register your STYLISTIC Q702 with Fujitsu Service and Support via our website (<http://solutions.us.fujitsu.com/www/content/support/>). This helps us to better serve you.

7. Activate Additional Utilities, Applications, & Drivers

- You can launch desktop icon "Fujitsu Bonus Apps" to see if there are any additional applications available for the system. Bonus Apps contains optional applications. You can select individual or all software that is available. BonusApps will automatically install for you.

8. Calibrating the Display

In order to ensure accurate tracking between the stylus and cursor, you must run the Calibration Utility before you use the system for the first time, or after you change the display resolution.

To run the calibration utility:

- Go to Start -> Control Panel.
- Double-click the Tablet Settings icon and select the Display tab
- Click the [Calibrate] button, then select whether you want to calibrate pen input or touch input.
- Adjust the display of your tablet to a comfortable angle and find the (+) symbol in the upper-left corner of the display.



DO NOT USE EXCESSIVE FORCE WHEN TAPPING ON THE SCREEN DURING CALIBRATION. USE OF EXCESSIVE FORCE COULD RESULT IN DAMAGE TO THE LED AND/OR TOUCH PANEL

- Using the stylus or your finger (depending upon which type of input you are calibrating), firmly touch the screen directly on the (+) symbol. Lift the stylus from the screen and the target will move to a different location on the screen.
- Repeat the previous step until you have selected all of the (+) symbols.
- Once you have selected all the symbols, press the [OK] button.
- Touch the stylus to various points on the screen to verify that the screen is correctly calibrated. If you are not satisfied with the screen's calibration, press the [Calibrate] button to begin again.

9. Create backup media with MyRecovery

- Click on the [MyRecovery] icon to create backup recovery media discs. (You will need to use an external optical drive.)
- Look in the User's Guide (Troubleshooting Your STYLISTIC Q702) for more detailed instructions.




10. User's Guide

- Your electronic User's Guide contains important detailed information about your new computer. You can access your User's Guide by selecting its icon from the screen desktop. (You will need to be connected to the Internet.)

Common Indicators

Status Display Panel

The Status Display Panel is located below the keyboard. The indicators are only visible when the unit is on.

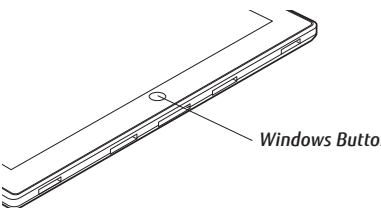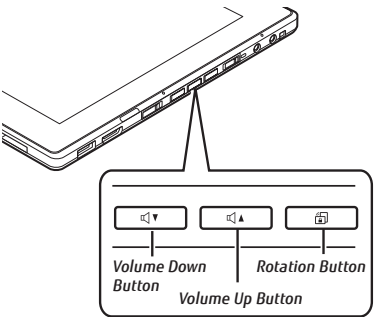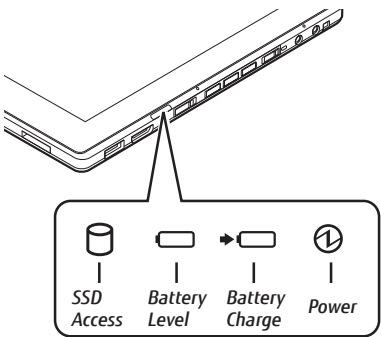

Quick Tips

It takes approximately 3 hours to charge a fully discharged single battery with unit off or in suspend mode.

Optimizing Battery Life

- Set power management setting for best battery life.
- Adjust display brightness levels to lowest comfortable setting.
- Utilize Suspend mode when not using your tablet.
- Read the Power Management section in your User's Guide for additional features.

Heat damage to your Lithium ion battery

- Extended exposure to heat will have a negative impact on your battery. Do not expose your tablet to excessive heat such as leaving it in the car on a hot summer day. If you are near an outlet and playing a graphics-intensive game, it is recommended that you remove the battery from the unit to avoid exposing it to excessive heat.

Discharging your battery

- Full battery discharges (to unit shutdown or 0%) should be avoided. It is recommended that batteries only be partially discharged to levels of 20-30% before recharging.

Prolonged storage

- If your tablet isn't going to be used for a while, you should remove its Lithium ion battery. To store a battery for long periods of time, its charge capacity should be around 40% and store it in a cool dry place.

Purchasing a replacement battery

- Only purchase a replacement battery from Fujitsu. Ensure that you purchase a battery that is specifically designed for your model computer. It is recommended that you purchase a replacement battery only when the current battery has noticeably degraded; unused batteries will still suffer degradation when stored.

Button Name	Primary Function (Press)	Description
Volume Down Button	Volume Down	When you press the Rotation Button, the autorotation feature is turned off or turned on, depending on its previous state. If you press the Rotation button while the Fujitsu logo appears during system boot, the BIOS Setup Utility will open. While you are in the BIOS Setup utility, the Volume up button functions as a up arrow key and volume down button functions as a down arrow key.
Volume UP Button	Volume Up	
Rotation Button	Rotate Lock	
Windows Button	Quick access to the Start menu	When you press and hold the Windows button, then slide the power button, the CTRL+ALT+DEL screen is brought up.

Important Safety Instructions

This unit requires a n AC adapter to operate. Use only UL Listed I. T. E. Adapters with an output rating of 19 VDC, with a current of 2.1A (60 W).

AC adapter output polarity:

When using y our Hybrid Tablet , basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury t o persons, including the following:



CAUTION: HOT SURFACE: THE BOTTOM OF THIS COMPUTER CAN BECOME HOT WHEN USED FOR LONG PERIODS OF TIME. WHEN USING THIS DEVICE, TAKE CAUTION TO LIMIT LONG TERM OR CONTINUOUS USE WHILE RESTING IT ON EXPOSED SKIN, SUCH AS THE LAP.

- Do not use this product near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- Uses only the power cord and batteries indicated in the User's Guide for this product. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

Save These Instructions

For Authorized Repair Technicians Only



DANGER OF EXPLOSION IF LITHIUM (CLOCK) BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTION.



FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH THE SAME TYPE AND RATING FUSE.

Démarrage initial

1. Installation de la pile du stylet

- Retirez le capuchon à l'extrémité du stylet et insérez une pile AAAA avec l'extrémité positive vers le fond. Réinstallez le capuchon du stylet.

2. Installation du cordon du stylet

- Saisissez la petite boucle du cordon du stylet et insérez-la jusqu'à la moitié dans la fente sur le capuchon du stylet. Enfilez le cordon dans l'extrémité de la boucle passée dans la fente. Saisissez ensuite la grande boucle du cordon et insérez-la de la même manière dans le point d'attache sur le côté droit de la tablette. Enfilez le stylet dans l'extrémité de la boucle passée dans le point d'attache.

3. Branchement de l'alimentation secteur

- Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
- Branchez l'adaptateur secteur sur l'ordinateur tablette hybride STYLISTIC.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

4. Amorçage du système

- Il est fortement recommandé de ne pas installer de périphérique externe avant que la procédure de démarrage ne soit entièrement terminée.
- Glissez et relâchez l'interrupteur d'alimentation/veille/reprise.
- L'ordinateur tablette démarre et la batterie se charge.
- La première fois que vous allumez votre ordinateur tablette, l'écran affiche le logo Fujitsu. Si vous n'intervenez pas, l'ordinateur charge le système d'exploitation et lance la procédure d'ouverture Windows.





5. Premier démarrage de Windows®

- La première fois que vous faites démarrer le système et que vous suivez les instructions à l'écran, vous voyez apparaître une fenêtre de bienvenue. Une fois que cette fenêtre apparaît, l'écran s'éteindra pendant **plusieurs minutes**. Cela est normal. **DURANT CETTE PÉRIODE, VOUS NE DEVEZ PAS TENTER D'ÉTEINDRE LE SYSTÈME.** Pendant que l'écran est vide, le système se configure et plusieurs fichiers importants sont installés.
- Lors du premier démarrage, vous devrez lire et accepter les contrats de licence d'utilisation de Microsoft et Fujitsu.



Si vous refusez d'accepter le contrat de licence, le système vous demande de revoir le contrat de licence et d'y lire les informations traitant de la procédure de retour de Windows® à son fabricant, ou de simplement éteindre l'ordinateur.

Vous ne pourrez l'utiliser que si vous acceptez le contrat de licence. Si vous n'allez pas au bout de cette procédure, votre ordinateur retourne à l'écran de bienvenue Windows®, même si vous essayez d'éteindre l'ordinateur et de le redémarrer.

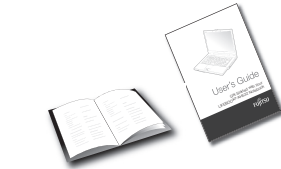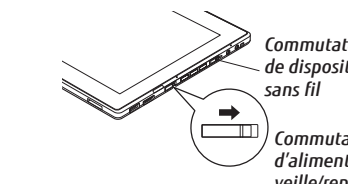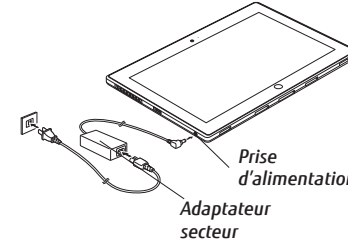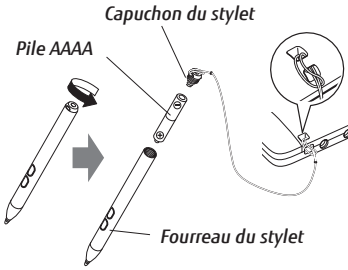

6. Connexion à Internet ou à un réseau

- Placez le commutateur de communications sans fil en position d'activation. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez vous connecter à un réseau actif en cliquant sur l'icône « Connexion réseau sans fil » de la zone de notification.
- Enregistrez votre ordinateur STYLISTIC Q702 auprès du service d'assistance Fujitsu via notre site Web (<http://solutions.us.fujitsu.com/www/content/support/>). Nous serons ainsi mieux en mesure de vous aider.

7. Activation des pilotes, applications et utilitaires supplémentaires

- Vous pouvez activer l'icône « Fujitsu Bonus Apps » (applications Fujitsu supplémentaires) pour voir si des applications supplémentaires sont disponibles sur l'ordinateur. Cette icône contient des applications en option. Vous pouvez les sélectionner individuellement ou en totalité. Bonus Apps s'installera automatiquement.

8. Étalonnage de l'écran

Pour assurer une correspondance précise entre le curseur et le stylet, vous devez exécuter l'Utilitaire d'étalonnage de l'écran tactile avant d'utiliser l'écran tactile pour la première fois. Faites de même si vous avez modifié la résolution de l'écran et/ou l'orientation.

Pour exécuter l'utilitaire d'étalonnage :

- Allez à Démarrer -> Panneau de configuration.
- Double-cliquez sur l'icône Paramètres de la tablette, puis sélectionnez l'onglet Écran.
- Cliquez sur le bouton [Étalonner], puis sélectionnez la fonction à étalonner : stylet ou tactile.
- Réglez l'écran de votre tablette à un angle confortable, puis repérez le symbole (+) dans le coin supérieur gauche de l'écran.



LORSQUE VOUS TAPOTEZ SUR L'ÉCRAN PENDANT L'ÉTALONNAGE, N'UTILISEZ PAS DE FORCE EXCESSIVE. SI VOUS UTILISEZ UNE FORCE EXCESSIVE, VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER L'ÉCRAN À DEL ET/OU L'ÉCRAN TACTILE.

- A l'aide du stylet ou de votre doigt (selon la fonction que vous avez choisi d'étalonner), touchez fermement l'écran directement sur le symbole (+). Soulevez le stylet de l'écran et la cible se déplacera vers une position différente sur l'écran.
- Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les symboles (+).
- Une fois cette opération terminée, appuyez sur le bouton [OK].
- Touchez le stylet sur plusieurs points de l'écran pour vérifier qu'il est bien étalonné. Si vous n'êtes pas satisfait de l'étalonnage de l'écran, appuyez sur le bouton [Étalonner] pour recommencer.

9. Création de copies de sécurité avec MyRecovery

- Cliquez sur l'icône [MyRecovery] pour créer des disques de sauvegarde et de restauration. (Vous aurez besoin d'un lecteur optique externe en option).
- Pour plus de détails, consultez le guide d'utilisation (Dépannage de votre STYLISTIC Q702).




10. Guide d'utilisation

- Votre guide d'utilisation électronique contient des informations importantes à propos de votre nouvel ordinateur. Pour y accéder, sélectionnez l'icône « Guide d'utilisation » sur le bureau Windows. (Vous aurez besoin d'un accès Internet.)

Voyants principaux

Tableau de voyants d'état

Le tableau de voyants d'état est situé juste au-dessus du clavier. Les voyants ne s'allument que si l'ordinateur est sous tension.

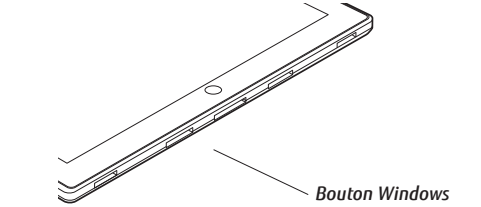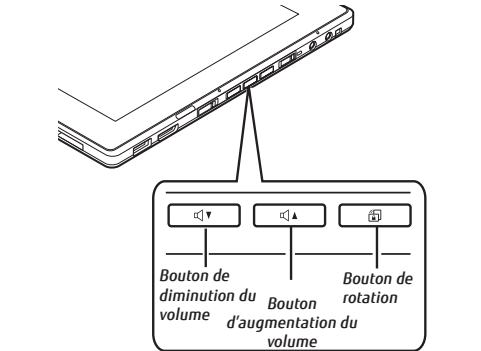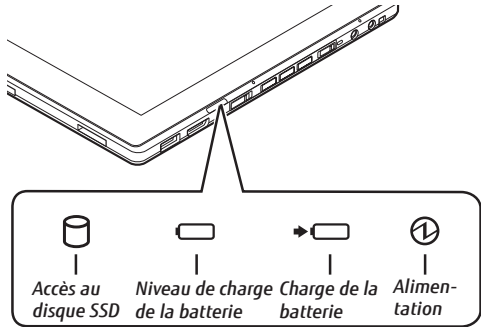

Conseils rapides

Il faut environ 3 heures pour recharger une batterie totalement vide en gardant l'ordinateur hors tension ou en mode veille.

Optimisation de l'autonomie de la batterie

- Réglez le paramètre de gestion de l'alimentation sur Maximiser la longévité de la batterie.
- Réglez la luminosité de l'écran au niveau le plus bas possible.
- Activez le mode Veille lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur tablette.
- Lisez la section de votre guide d'utilisation traitant de la gestion de l'alimentation.

Batterie au lithium endommagée par la chaleur

- Une exposition prolongée à la chaleur aura des effets négatif sur votre batterie. N'exposez pas votre ordinateur tablette à une chaleur excessive comme celle qui règne dans un véhicule au soleil d'été. Si vous êtes près d'un calorifère et que vous utilisez un jeu à usage intensif des fonctions graphiques, il est recommandé de retirer la batterie de l'ordinateur pour éviter de l'exposer à une chaleur excessive.

Décharge de la batterie

- Évitez de décharger complètement votre batterie (arrêt forcé de l'ordinateur ou 0 % de charge). Il est recommandé de recharger la batterie lorsqu'il reste encore 20-30 % de charge.

Entreposage prolongé

- Si vous prévoyez cesser d'utiliser l'ordinateur pendant une longue durée, il est recommandé de retirer la batterie au lithium. Lorsque vous désirez entreposer une batterie pendant une longue période, assurez-vous qu'elle est chargée à environ 40 % et placez-la dans un endroit frais et sec.

Acheter une batterie de rechange

- Achetez une batterie de rechange uniquement chez Fujitsu. Assurez-vous d'acheter une batterie spécialement conçue pour votre modèle d'ordinateur. Il est recommandé d'acheter une batterie de rechange uniquement si vous remarquez que votre batterie actuelle est nettement moins efficace ; les batteries inutilisées se dégradent toujours un peu lorsqu'elles sont entreposées.

Nom du bouton	Fonction principale (Appuyer)	Description
Bouton de diminution du volume	Diminution du volume	Lorsque vous appuyez sur le bouton de rotation, la fonction de rotation automatique est désactivée ou activée, selon son état antérieur. Si vous appuyez sur le bouton de rotation alors que le logo Fujitsu apparaît durant la procédure d'amorçage du système, vous voyez s'ouvrir l'utilitaire de configuration du BIOS.
Bouton d'augmentation du volume	Augmentation du volume	Lorsque vous êtes dans l'utilitaire de configuration du BIOS, le bouton d'augmentation du volume fonctionne comme une touche fléchée vers le haut et le bouton de diminution du volume fonctionne comme une touche fléchée vers le bas.
Bouton de rotation	Verrouillage de la rotation	
Bouton Windows	Accès rapide au menu Démarrer.	Si vous enfoncez sans relâcher le bouton Windows et que vous glissez le bouton d'alimentation, vous voyez apparaître l'écran CTRL+ALT+DEL.

Consignes de sécurité importantes

Pour fonctionner, cet appareil nécessite un adaptateur secteur. Utilisez uniquement un adaptateur I.T.E. homologué UL avec une sortie nominale de 19 V c.c. et un courant de 2,1 A (60 W).

Polarité de sortie de l'adaptateur secteur :

Lorsque vous utilisez votre ordinateur tablette hybride, vous devez toujours prendre certaines précautions de base pour éviter les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment :



ATTENTION : SURFACE CHAUDE : LE DESSOUS DE CET ORDINATEUR PEUT DEVENIR CHAUD LORSQU'IL EST UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE. SI VOUS UTILISEZ CET ORDINATEUR EN LE POSANT DIRECTEMENT SUR LA PEAU (P. EX. SUR VOS JAMBES NUES), ÉVITEZ DE L'UTILISER TROP LONGTEMPS OU DE MANIÈRE CONTINUE.

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau (baignoire, lavabo, évier de cuisine, évier de buanderie) ni dans un sous-sol humide ou à côté d'une piscine.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les piles recommandés pour ce produit dans le guide d'utilisation. Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles risquent d'exploser. Vérifiez si la réglementation locale comporte des instructions spéciales d'élimination.

Conservez ces instructions

Avis réservé à des réparateurs qualifiés



IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE AU LITHIUM (HORLOGE) N'EST PAS REMPLACÉE CORRECTEMENT. LA BATTERIE DOIT ÊTRE REMPLACÉE UNIQUEMENT PAR UNE BATTERIE IDENTIQUE OU D'UN TYPE ÉQUIVALENT RECOMMANDÉ PAR LE FABRICANT. JETEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.



POUR UNE PROTECTION PERMANENTE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE, REMPLACEZ LES FUSIBLES PAR DES FUSIBLES DE MÊME CAPACITÉ ET DE MÊME TYPE.